

MIDLAND - ALAN 507

MANUALE ISTRUZIONI

ATTENZIONE!

ROGER BEEP:

La funzione ROGER BEEP è di default disabilitata.

Per attivarla accendere l'apparato premendo e tenendo premuto il tasto "DW" per più di 2 secondi. In questo momento si sente un beep che conferma l'attivazione della funzione.

Per disabilitare la funzione, ripetere la stessa procedura.

LOCK:

La funzione LOCK è di default disabilitata.

Per attivarla accendere la radio, premere e tenere premuto per più di 2 secondi il tasto SCAN.

Sul display compare "L".

Per disabilitare il LOCK, ripetere questa procedura.

I tasti "CALL", "PTT" e "MON" sono attivi anche durante l'attivazione della funzione LOCK.

DISPLAY:

L'illuminazione del display è temporizzata. Esso si spegne automaticamente dopo 3 secondi dalla pressione dell'ultimo tasto. In queste condizioni, l'assorbimento dell'apparecchio si riduce notevolmente consentendo una maggiore autonomia.

FUNZIONE "BABY-SITTER"

Per attivare la funzione "Baby-sitter", il comando che si trova sul lato destro dell'LPD deve essere nella posizione "VOX". Questa funzione è particolarmente utile per sorvegliare a distanza un neonato perché permette di monitorare un ambiente: qualsiasi suono, voce o rumore generato in prossimità dell'apparecchio verrà trasmesso automaticamente.

INTRODUZIONE

L'ALAN 507 è un mini-ricetrasmittitore LPD (Low Power Device, apparato a bassa potenza) a 69 canali, di dimensioni ridotte che si può utilizzare in varie occasioni: al parco, alla partita, per comunicare semplicemente con familiari ed amici; è utile anche nell'ambito professionale (manifestazioni pubbliche, ecc). La clip per cintura e la cinghia da polso permettono di portarlo con sé ovunque.

La banda utilizzata (433 MHz) permette chiare comunicazioni prive di interferenze atmosferiche, fatto comune per gli apparati a frequenze più basse.

L'unico limite al raggio di portata può essere causato da fattori ambientali, come costruzioni o alture: in questi casi occorre solamente spostarsi finché non si percepisce un segnale nitido.

Se ci si trova all'interno di un'automobile o di una costruzione metallica, la portata è ridotta.


L'ALAN 507 funziona con 3 batterie tipo AA alcaline o al Ni-Cd; è dotato di presa per altoparlante / microfono esterno e presa di ricarica per batterie al Ni-Cd.

N.B.: Per un funzionamento ottimale della radio, le batterie devono essere in buone condizioni (completamente cariche).

PRECAUZIONI DA OSSERVARE PRIMA DELL'UTILIZZO

- Non esporre l'apparato a temperature estreme, alla polvere ed evitare il contatto con l'acqua.
- Se si lascia l'ALAN 507 inutilizzato per un lungo periodo, è buona norma togliere le batterie dall'interno della radio: questa operazione evita un eventuale danneggiamento del ricetrasmittitore e preserva la durata delle batterie.
- Non utilizzare mai batterie diverse da quelle consigliate.
- Non afferrare o impugnare la radio tramite l'antenna.
- Non collegare il ricetrasmittitore a 12 Volt.
- Non usare un adattatore accendisigari.
- Utilizzare solamente un panno umido per pulire il ricetrasmittitore, non usare sostanze chimiche.

DESCRIZIONE E USO DEI COMANDI

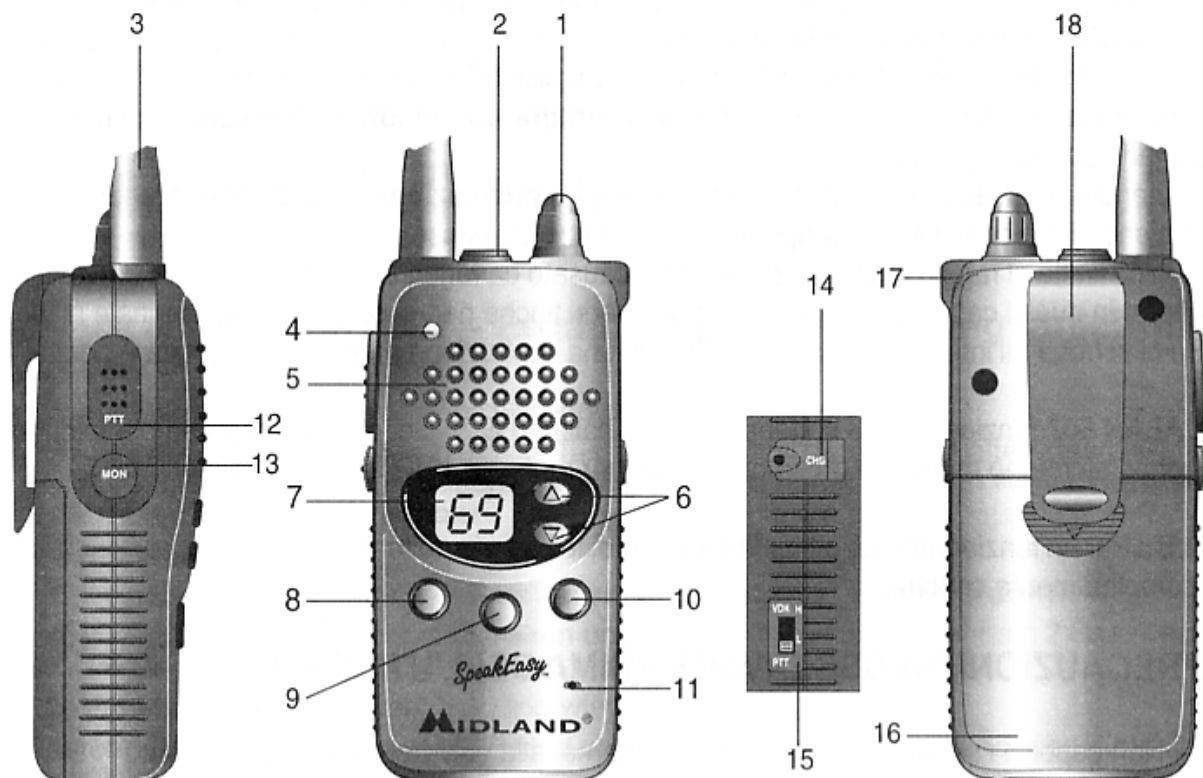

1. Manopola "OFF/VOLUME":

Nella posizione "OFF" il ricetrasmittitore è spento. Per accenderlo, ruotare la manopola in senso orario e regolare il volume ad un livello ottimale.

2. SPK MIC. (Connettore microfono altoparlante):

collegare a questa presa un microfono / altoparlante o auricolare (opzionali).

3. Antenna:

L'antenna in dotazione si avvita sulla parte superiore della radio.

4. LED "TX/BATT":

Quando la radio è in trasmissione, il LED s'illumina. L'indicatore si illumina anche quando le batterie si stanno scaricando. Sostituire al più presto le batterie alcaline o ricaricare quelle al Ni-Cd.

5. Microfono e altoparlante:

durante la trasmissione, tenere la bocca a circa 4/10 cm dall'apparato e parlare verso il microfono con un tono di voce normale.

6. Tasti Selezione Canali A/V

Premendo i tasti selezione canali è possibile sintonizzarsi sul canale desiderato. Il canale selezionato apparirà sul display.

7. LED Display:

Il display visualizza il canale sul quale si sta operando.

8. Tasto "CALL":

Premere questo tasto nel caso in cui si voglia trasmettere un tono agli altri utenti sul proprio

9. DualWatch:

con questo tasto si ha la possibilità di rimanere sintonizzati contemporaneamente su due canali a scelta dell'utente.

Con tale funzione si monitorizzerà ciclicamente un secondo canale. In presenza di un segnale sul secondo canale, la conversazione sul canale prescelto si interromperà e il ricevitore commuterà automaticamente sul secondo canale. Il monitoraggio riprenderà dopo 4 secondi dal cessare del segnale.

Per attivare questa funzione, operare come segue:

- Selezionare il canale desiderato mediante i tasti A/V
- Premere il tasto "DW"
- Selezionare il secondo canale
- Ripremere il tasto "DW"
- Per annullare la funzione premere il tasto "DW" o il PTT.

10. Pulsante SCAN

Tramite questo tasto si attiva la funzione "SCAN" (ricerca automatica di un canale occupato).

Per attivare questa funzione, operare come segue:

- selezionare un canale libero;
- premere il tasto "SCAN": il ricetrasmittitore scansionerà automaticamente e ripetutamente tutti i canali fino a quando non troverà un canale in uso.

La funzione "SCAN" può essere annullata premendo il tasto PTT o un qualsiasi altro tasto.

11. Microfono

12. Tasto "PTT":

Tasto di commutazione RX/TX. Premendolo si attiva il trasmettitore; se si rilascia, l'apparato è operativo per la ricezione.

13. Tasto "MON" (Monitor):

Premendo il tasto "MON", viene escluso lo squelch interno.

In questo modo, si percepisce se il canale è libero. Il tasto permette anche di udire il rumore di sottofondo quando, all'accensione, si regola il volume.

14. Presa "CHARGE":

collegare il caricatore a questa presa. ALAN 507 è operativo con una tensione di 4,5 Volt al massimo. NON COLLEGARLO A SISTEMI O SORGENTI ELETTRICHE CON UN VOLTAGGIO SUPERIORE O INFERIORE A 9-10 Volt: la radio verrebbe seriamente danneggiata.

15. Commutatore "PTT/VOX":

questo ricetrasmittitore LPD è dotato di funzione VOX, che permette l'utilizzo dell'apparato a mani libere. L'ALAN 507 può trasmettere parlando al microfono a breve distanza.

La sensibilità di questa funzione può essere variata in due posizioni: "H" (alta sensibilità del VOX) e "L" (bassa sensibilità).

16-Pacco batterie:

Aprire il coperchio del vano batterie, situato nella parte posteriore della radio, facendo pressione sulla parte rigata e sfilandolo dal fondo.

L'apparato funziona con 3 batterie alcaline a stilo tipo AA o 3 ricaricabili al Ni-Cd.

17. Foro per cinghia da polso**18-Gancio per cintura****USO DELL'APPARATO**

1. Inserire 3 batterie alcaline tipo AA o al Ni-Cd (queste ultime devono essere completamente caricate prima dell'uso) all'interno del vano batterie, facendo attenzione alla polarità.
N.B.: le batterie alcaline non sono ricaricabili. Non collegare il caricatore quando si utilizzano le batterie alcaline.
2. Per accendere il ricetrasmittitore ruotare la manopola "OFF/VOLUME" in senso orario e regolare il volume ad un livello desiderato. Ora si possono ricevere e trasmettere comunicazioni.
Durante la trasmissione, il LED "TX/BATT" si illumina.
3. Premere e tenere premuto il tasto PTT situato sopra il tasto "MON". Parlare ad una distanza di circa 4/10 cm, con un normale tono di voce.
Per ricevere, semplicemente rilasciare il tasto PTT.

AVVERTENZE SULL'USO DI BATTERIE RICARICABILI AL NI-CD

- Prima di ricaricare le batterie, lasciare che si scarichino completamente. Quando le batterie sono completamente scariche, il LED "TX/ BATT" si illumina.
Caricare completamente le batterie prima di utilizzarle.
- I cicli di carica parziali possono ridurre col tempo la capacità effettiva del pacco batterie.
- Si consiglia di conservare le batterie completamente scariche piuttosto che cariche.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie ricaricabili di diversa capacità.